



このたびは、マクソン DCP MIDI インターフェイス DMI 4 をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。 DMI 4 の性能をフルに発揮させるために、また未永く支障なくお使い頂けますよう、ご使用の前にはこの取扱説明書を是非お読みください。

特 徴

- ◆ DMI 4 はマクソン DCP シリーズ・エフェクターのシステム化を達成する目的で設計された、MIDI インターフェイスです。DCP シリーズ・エフェクターを 4 台まで接続することができ、各エフェクターのサウンドを任意に選び出すことによって各種のコンビネーション・サウンドを創り上げることができます。
- ◆ DCP エフェクターのフット・スイッチにシステム全体のバイパス機能や、プログラムのインクリメント/ディクリメント機能を持たせることができます。
- ◆ MIDI 信号を扱うことができ、外部 MIDI 機器より本体のプログラムを変更したり、本機より外部 MIDI 機器をコントロールすることができます。
- ◆別売の AC アダプター AC609を接続すると本機より各 DCP エフェクターに電源を供給することができます。

次	
特徵	1
ご使用の前に ······	
各部の名称と働き ····································	
接続方法	
フット・スイッチの機能	
操作方法	0
電源以及へ 電源投入後の状態 ····································	
	_
コンビネーション・サウンドの作り方	
MIDI コントロール ·····	11
MIDI アウトの信号	11
主な仕様/規格	12
寸法図	13
MIDI 送受信データー・フォーマット	14
MIDI インプリメンテーション・チャート	18

■ご使用の前に

次のような場所でのご使用は故障などの原因となりますのでご注意ください。


- ◇ 直射日光が当る場所。
- ◇ 温度や湿度が極端に高い場所や低い場所。
- ◇砂やホコリの多い場所。
- ◇ 衝撃や振動の加わる場所。


電源について


- ◇ 本機には必ず付属の AC アダプター又は、AC609を使用してください。他社の AC アダプターを使用した場合、正常な動作をしない場合があります。
- ◇ 本機の AC アダプターは100√ 専用です、必ず AC100√ の電源コンセントに差し込んでお使いください。
- ◇ 海外でご使用になられる場合は、当社アフター・サービス・ルームにご相談ください。

取扱について

- ◇ 外装のお手入れは柔らかい布で拭いて下さい。ベンジンやシンナー類の使用は絶対に避けてください。
- ◇ ラジオやテレビなどのすぐそばでご使用になりますと、本機に雑音が入ったり誤動作の原因になることがあります。このような場合は離してご使用ください。
- ◇ スイッチやツマミに必要以上の力を加えることは避けてください。

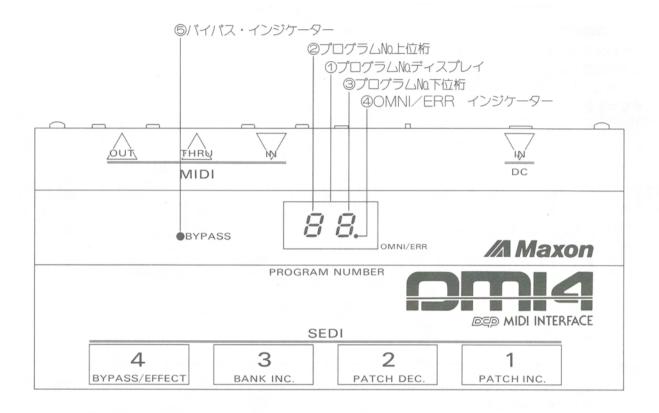

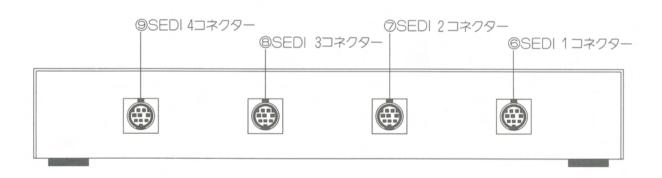

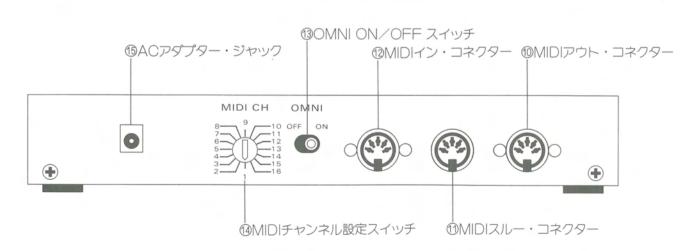

①プログラムNΩディスプレイ プログラムNΩを表示します。

- * プログラムNaの上位桁および下位桁は SEDI 1 コネクターに接続された DCP エフェクターのプレイ・モードのバン 2×10^{-2} パッチNa 1×10^{-2} を表します。
- * 本機で扱えるプログラムNaは00~99迄です。
- * MIDIのプログラム・チェンジとは 1 対 1 で対応します。 ただし MIDI でコントロールする場合、プログラム・チェンジ100番以上は無視されます。

②プログラムNo.上位桁

SEDI 1 コネクターに接続された DOP エフェクターのプレイ・モードのバンクNaに対応します。

③プログラムNo.下位桁

SEDI 1 コネクターに接続された DOP エフェクターのプレイ・モードのパッチNaに対応します。

④ OMNI / ERR インジケーター

*OMNI: ③OMNION / OFF スイッチの状態を表します。

電源投入時、スイッチが ON になっていると数秒間点滅します。

*ERR : MIDI信号や SEDI信号を受信中にエラーが生じた場合、点灯します。

⑤バイパス・インジケーター

システムがバイパス状態になったとき点灯します。

@ SEDI 1コネクター

DCP シリーズ・エフェクターを接続するコネクターです。接続には付属の専用ケーブルを使用してください。

- * このコネクターに接続された DCP エフェクターのプレイ・モードのプログラムによりシステムがコントロールされます。
- * このコネクターに接続された DCP エフェクターのフット・スイッチはパッチNaのインクリメント・スイッチとして機能します。

のSEDI 2コネクター

DOP シリーズ・エフェクターを接続するコネクターです。接続には付属の専用ケーブルを使用してください。

* このコネクターに接続された DCP エフェクターのフット・スイッチはパッチNoのディクリメント・スイッチとして機能します。

® SEDI 3コネクター

DCP シリーズ・エフェクターを接続するコネクターです。接続には付属の専用ケーブルを使用してください。

* このコネクターに接続された DCP エフェクターのフット・スイッチはバンクNaのインクリメント・スイッチとして機能します。

9 SEDI 4コネクター

DCP シリーズ・エフェクターを接続するコネクターです。接続には付属の専用ケーブルを使用してください。


* このコネクターに接続された DCP エフェクターのフット・スイッチはバイパス/エフェクト切り替えスイッチとして 機能します。

- ⑩ MIDI アウト・コネクター MIDI 信号を送信するためのコネクターです。
- ⑩MIDI スルー・コネクター ®MIDI イン・コネクターで受信した MIDI 信号をそのまま他の MIDI 機器に送り出すためのコネクターです。
- @MIDI イン・コネクター MIDI 信号を受信するためのコネクターです。
- ③OMNI ON / OFF スイッチ スイッチを ON にすると送信側の MIDI チャンネルに関係なく MIDI 信号を受信します。OFF にすると送信側と DMI 4の MIDI チャンネルが同じでないと受信しません。
- ⑩MIDI チャンネル設定スイッチMIDI 信号の送信/受信チャンネル (1~16)を設定します。
- ⑮AC アダプター・ジャック DMI 4 に電源を供給するためのジャックです。 付属の専用 AC アダプター又は、AC609を使用してください。

■接続の方法

DMI 4を使用したシステムの作り方は下図のように行なってください。


* エフェクター [A] [B] [C] [D] は、カスケード (直列) 接続してください。従って、接続にはエフェクターを組み合せて出来る音 (以下コンビネーション・サウンドと呼ぶ) を十分に考慮して行なってください。

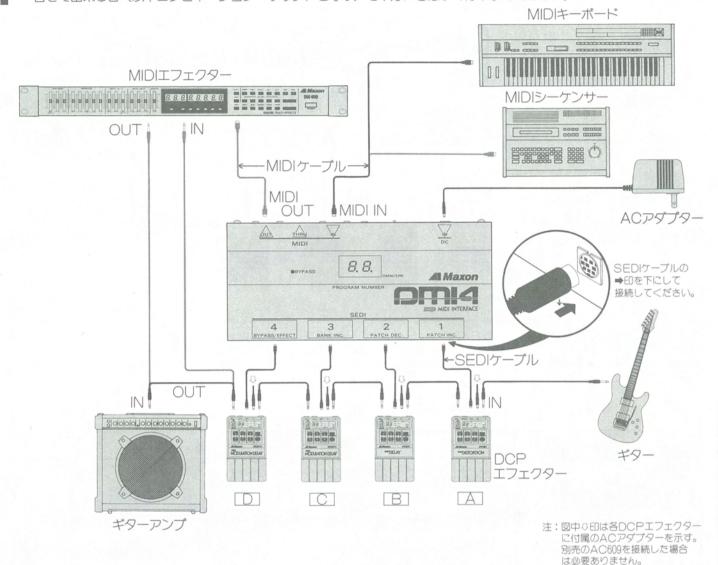

- * システム全体は SEDI 1コネクターに接続された A エフェクターのプレイ・モードのプログラムによってコントロールされます。従って、使用するエフェクターが 2 台、 3 台の場合でも必ず SEDI 1コネクターを使用してください。
- * 使用するエフェクターが2台、3台の場合は必要と思われる機能のSEDIコネクターに接続してください。(エフェクターのフット・スイッチ機能については7ページをご覧ください。)
- * DMI 4及び各工フェクターにはそれぞれに付属している AC アダプターで電源を供給してください。
- * 別売の AC アダプター AC609を DMI 4 に接続すると、SEDI 1 ケーブルを介して各 DCP エフェクターに電源を供給できます。尚、その際は各エエクターの消費電流の合計が500mAをこえないようにしてください。
- * DCP エフェクターに AC アダプター・ジャックと SEDI ケーブルの双方より電源を供給した場合は AC アダプター・ジャックが優先されます。

■フット・スイッチの機能

DMI 4 に接続された DCP エフェクターのフット・スイッチは、SEDI コネクターの場所によって、次のように機能が割り付けられます。

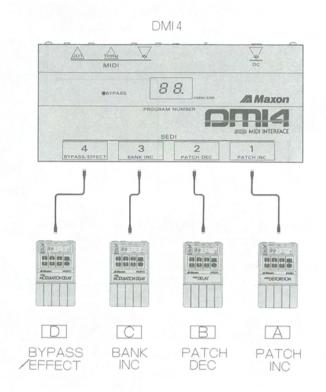

[各工フェクターのフット・スイッチ機能]

フット・スイッチ	機	能	備	考
SEDI 10 A IJI79-	パッチNaのインク (アップ)	クリメント	同一バンク内で- し、EOPの設定	
SEDI 20 B IJI79-	パッチNaのディク (ダウン)	フリメント	同一バンク内で し、EOPの設定	
SEDI 30 [C] IJI/9-	バンクNo.のイング (アップ)	フリメント	バンクNoを替える Cになる。	るとパッチNo.は
SEDI 40 D IDIIDIO	バイパス/エフ: 切り替え	エクト	トグル(繰り返し)動作します。

^{*} EOP (END OF PATCH): プレイ・モードのとき、終了パッチを識別するためのもので、[A] エフェクターに 指定することによりシステム全体が [A] エフェクターの EOP を認識し動作します。

電源の投入

電源の投入は次の順序で行ってください。

- 「1] 各工フェクターに付属の AC アダプターで電源を供給します。
- [2] DMI 4 に付属の AC アダプターで電源を供給します。 このとき、①プログラムNo. ディスプレイは MIDI チャンネルの設定状況と、OMNI ON/OFF の状態を数秒間点 滅表示します。



- * ①プログラムNOディスプレイの数値は<math>@MIDIチャンネル設定スイッチで設定された値です。
- * ④ OMNI/ERRインジケーターのドットが点滅すると、③OMNI ON / OFF スイッチが ON であることを示します。
- * 別売の AC アダプター AC609を使用する場合は [1] の作業は必要ありません。

電源投入後の状態

- [1] ①プログラムNa、ディスプレイの点滅が止まり、上位桁に、"SED|1の [A] エフェクターの前回終了時のバンクNa" 下位桁に "パッチNa." が呼び出されます。
 - * \Box エフェクターのバンクNoと DMI 4のバンクNoが異なる場合はセット・ミスです。この場合は DMI 4の電源を1度 OFF \cup SEDI ケーブルの接続を確認してから再度 ON してください。
- [2] SEDIコネクターに接続された DCP エフェクターのモードが自動的に下記のようになります。

SEDI 10 A IJIJ9-

2/9- SEDI 2~40 B, C, DITTI/9-






- * この状態が DMI 4 を使用したシステムの通常動作状態です。
- * SLAVE(スレーブ)モードとは SEDI 1の 「A」 エフェクターを親装置とした場合、コントロールされる子装置になることを示すモードです。
- * 電源投入後には各工フェクターは必ず上記のモードになります。ならない場合はセット・ミスです。この場合は DMI 4の電源を1度 OFF し SEDI ケーブルの接続を確認してから再度 ON してください。
- * 初めて DMI 4 でシステムを組み合わせて、コンビネーション・サウンドを作るときは 9 ページの "コンビネーション・サウンドの作り方"を参照してください。


コンビネーション・サウンドの作り方

コンビネーション・サウンドはカスケード(直列)接続したエフェクターのトータル出力であり、DMI 4では各エフェクターのサウンドを組み合せて効果音を得ることから、このように呼びます。


- [1] 各工フェクターのモードをモード・キーによりプレイモードにしてください。
 - * A エフェクターは電源投入時にプレイモードになっています。

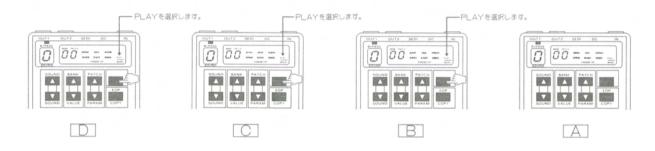

- [2] プログラム(コンビネーション・サウンド)を作成するバンクNa、及びパッチNaを [A] エフェクター のバンク/ パッチ・キーを使用して選びます。
 - * $\boxed{\mathsf{B}}$, $\boxed{\mathsf{C}}$, $\boxed{\mathsf{D}}$ エフェクターは $\boxed{\mathsf{A}}$ エフェクターのバンク/パッチNo, と同一になるようにコントロールされます。

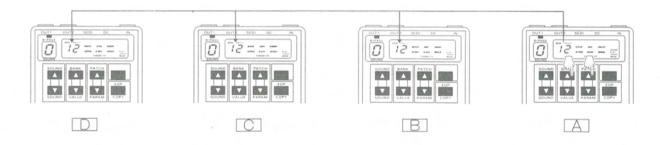


- [3] 各工フェクターの使用するサウンドを決定します。
 - * 使用するサウンドは、各工フェクターごとにサウンドNo キーにより選択してください。
 - * 下図はバンクNa!パッチNa 2に 🛕 エフェクターから順にサウンドNa!234をプログラムした例です。

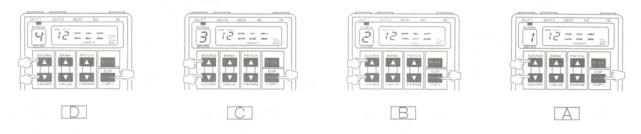


- * エフェクターによってはバイパスにしたい場合があると思いますが、その場合はサウンドMo.! を選択してください。
- * 各工フェクターのサウンドが決定しましたら各工フェクターごとに必らずストア・キーを押してください。


例1:1台のエフェクターの任意のサウンドのみを呼びだすプログラム
下図ではバンクNa ZバッチNa IC B エフェクターのサウンドNa 5 のみを呼びだすプログラムをセットしてみました。

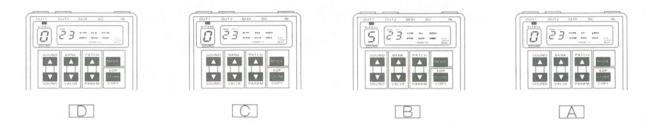

例 2 :全てのエフェクターにサウンドNo.3を選択した場合システムとしての出力はダイレクト音で、バイパス状態と同じですが⑤バイパス・インジケーターは点灯しません。

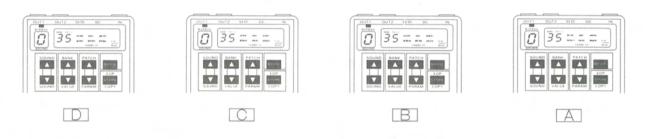

- [4][2]、[3]の操作を繰り返して他のコンビネーション・サウンドを作ります。
- [5] B , C , D エフェクターのモードをモード・キーによりスレーブモードにもどします。 * これで DMI 4 を使用したシステムの通常動作状態にもどります。

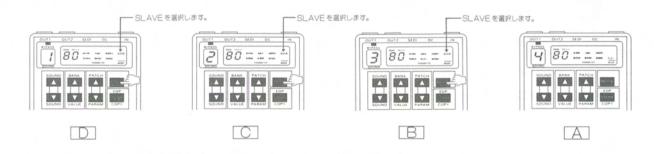

- [6] コンビネーション・サウンドは任意のバンクのパッチNo. から曲の演奏順に並べていくと非常に便利です。バンクは 10パンクありますので、1曲に1パンク使用しても10曲分プログラムできます。もちろん1パンク内に数曲分を割付けるという方法もとれます。
 - * [A] エフェクターに EOP(エンド・オブ・パッチ)を設定すれば、必要なコンビネーション・サウンドを繰り返し呼び出すことができます。

EOPの設定については、各DCPエフェクターの取扱説明書を参照してください。



MIDI 信号により、外部 MIDI 機器より本機をコントロールしたり、本機より外部 MIDI 機器をコントロールすることができます。

扱えるメッセージは次の通りです。

- *チャンネル・ボイス・メッセージ(プログラム・チェンジ)
- *システム・イクスクルーシブ・メッセージ
- ◇ 扱えるプログラム・チェンジNaは00~99です。100以上は無視されます。 プログラム・チェンジNaの上位桁/下位桁はそれぞれ、DCP シリーズ・エフェクターのバンクNa/パッチNaに対応します。
- ◇ システム・イクスクルーシブ・メッセージを使用される方は "MIDI 送受信データー・フォーマット" 14ページを参照してください。

MIDI CH



OMNI

OFF ON

- ◇ MIDI 信号で本機をコントロールする場合、送信側の MIDI チャンネルと、本機の MIDI チャンネル (CH=1~16) を同じにする必要があります。
- 送信側の MIDI チャンネルを調べ、本機背面の ゆMIDI チャンネル切替スイッチで同じチャンネルに設定してください。
- ◇ 送信側のチャンネルに関係なく信号を受信したい場合は、⑩ OMNI ON / OFF スイッチを ON にしてください。
- ◇ 機器間の接続には15m 以内の MIDI 専用ケーブルを使用してください。

MIDIアウトの信号

通常使用状態においては、本機の MIDI アウトからはプログラム・チェンジ信号 (0~99) が出力されます。

◇ システムのバイパス

DMI 4 と DCP シリーズ・エフェクターのシステムにおいては、バイパス状態になるとプログラム・チェンジ N_0 $^\circ$ 0 '' を出力します。

DMI 4と DCP エフェクターのシステムの他に外部 MIDI 機器を使用しシステム全体のバイパス状態を必要とする場合は、外部 MIDI 機器をプログラム・チェンジNo.*0 ″ を受けた時にバイパス状態になるように決定してください。 (注)バイパスに設定できない機種もあります。

◇ DMI 4システムがバイパスのとき、バンクNgあるいはパッチNgを変えてもエフェクト状態に切り換えない限り、そのコンビネーション・サウンドは出力されません。

(プログラムNoは変化します。)

従って、MIDI 信号も、エフェクト状態になったとき初めて出力されます。

* エフェクト状態ではバンクNo/パッチNoを切り替える度にプログラム・チェンジ信号を出力します。

■主な仕様/規格

[1] ディスプレイ/インジケーター

プログラムNoディスプレイ : 7 セグメント 2 桁表示 バイパス・インジケーター : 緑色 LED

バイパス・インジケーター : 緑色 LED OMNI/ERR・インジケーター : 赤色 LED

[2] SEDI (Small Effector Digital Interface)

◇コネクター

SEDI 1:ミニ・コネクター

SEDI 2:ミニ・コネクター

SEDI 3:ミニ・コネクター

SEDI 4:ミニ・コネクター

◇送/受信

プログラム・チェンジ

イクスクルーシブ・メッセージ

[3] MIDI

◇コネクター

MIDIイン : DIN コネクター

MIDI スルー

: DIN コネクター

MIDI アウト

: DIN コネクター

◇スイツチ

OMNI ON / OFF スイッチ

MIDI チャンネル設定スイッチ

◇送/受信

チャンネル・ボイス・メッセージ(プログラム・チェンジ $Na.0.0\sim9.9$)

システム・イクスクルーシブ・メッセージ

[4]電源 : 付属の AC アダプター及び AC609

[5]消費電流:80mA

[6]外形寸法:238mm(W)×40mm(H)×112mm(D)


[7]重量:900g


[8] 付属品 : AC アダプター AC210

:SEDIケーブル 4本

: ファンクション・シール

*仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

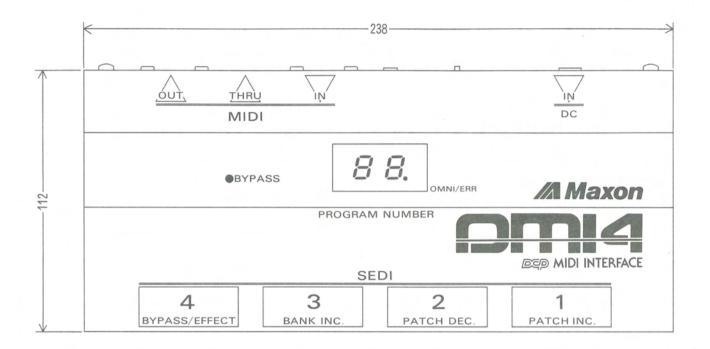

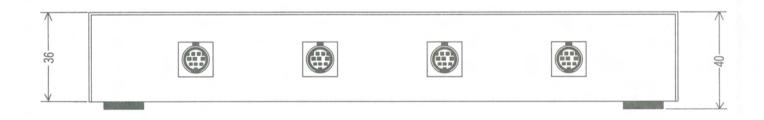

■ MIDI送受信データー・フォーマット

受信データー・フォーマット

チャンネル・ボイス・メッセージ

[1] プログラム・チェンジ/ MIDI CH.

ステータス プログラム No.

1100nnnn (n=0~15:MIDI CH.) 11000nniii 0:-0 -0.0 (p=0~99)

*本機は、プログラム No.=0~99であるため100以上は無視される。

システム・エクスクルーシブ・メッセージ

メッセージの構造	
ステータス +	(F0H:システム・エクスクルーシブ)
ID No.	(4 DH: ID No.)
システム No.	(000000) Y: Y=0 ガシステム・コモン、Y=1ガ SEDI に接続された機器、Y=2ガ DMI 4の指定)
システム CH.	(0sssnnnn:s=1~4はSEDI CH. 指定、 S=0はSEDI共通、n=0~15はMIDICH.の指定)
サプステータス	(メッセージの種類)
パラメーター +	(サプステータスの種類によってパイト数は異なる。)
データーバイト +	(サプステータスの種類によってパイト数は異なる。)
EOX	(END OF SYSTEM EXCLUSIVE)

*システム No.Y=0の時、SEDI はアクセスされず DMI 4 が指定される。

[1] ダンプ・リクエスト

(A) 機種 ID ダンプ・リクエスト

ステータス	11110000 (F0H)
ID No.	01001101 (4DH)
システム No.	000000yy (y=0 or 2:DMI4, y=1:SEDI)
システム CH.	Osssnnnn (S=SEDI CH., N=MIDI CH.)
サプステータス	01111111 (7 FH)
EOX	11110111 (F7H)

(B) シーケンス・ダンプ・リクエスト、全バンク指定

ステータス	11110000 (F0H)	
ID No.	01001101 (4DH)	
システム No.	0000001 (SEDI指定)	
システム CH.	Osssnnnn (s=SEDI CH., n=MIDI C	(.H
サプステータス	01111110 (7 EH)	
パラメーター	01000000 (40H)	
FOX	11110111 (F 7 H)	

(C) シーケンス・ダンプ・リクエスト、バンク No.指定

ステータス	11110000	(F0H)
ID No.	01001101	(4DH)
システム No.	00000001	(SEDI指定)
システム CH.	0 sssnnnn	(S=SEDI CH., N=MIDI CH.)
サプステータス	01111110	(7EH)
パラメーター	00000bbb	(b=バンク No.0~9)
EOX	11110111	(F 7 H)

(D) カレント・シーケンス・ダンプ・リクエスト

ステータス	11110000	(F0H)
ID No.	01001101	(4DH)
システム No.	00000001	(SEDI指定)
システム CH.	Osssnnnn	(S=SEDI CH., n=MIDI CH.)
サプステータス	01111101	(7 DH)
EOX	11110111	(F 7 H)

ステータス	11110000	(F0H)
ID No.	01001101	(4 DH)
システム No.	00000001	(SEDI指定)
システム CH.	Osssnnnn	(S=SEDI CH. \ n=MIDI CH.)
サプステータス	01111100	(7 CH)

パラメーター1 000aaaaa (a=サウンド No.0~19) パラメーター2 01000000 (40H) EOX 11110111 (F7H)

(E) サウンド・パラメーター・ダンプ・リクエスト、全パラメーター指定

(F) サウンド・パラメーター・ダンプ・リクエスト、パラメーター No.指定

ステータス	11110000	(F0H)
ID No.	01001101	(4 DH)
システム No.	00000001	(SEDI指定)
システム CH.	0sssnnnn	(S=SEDI CH., n=MIDI CH.)
サプステータス	01111100	(7 CH)
パラメーター1	000aaaaa	(a=サウンド No.0~19)
パラメーター2	0000000	(C=サウンド・パラメーター No.0~63)
EOX	11110111	(F 7 H)

(G) カレント・サウンド・パラメーター・ダンプ・リクエスト、全パラメーター指定

ステータス	11110000	(F0H)
ID No.	01001101	(4 DH)
システム No.	00000001	(SEDI指定)
システム CH.	Osssnnnn	(S=SEDI CH., N=MIDI CH.)
サプステータス	01111011	(7 BH)
パラメーター	01000000	(40H)
EOX	11110111	(F 7 H)

(H) カレント・サウンド・パラメーター・ダンプ・リクエスト、パラメーター No.指定

17	13021 2221	1175 / 177	27 T X 1 1 / 1 / 2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1
	ステータス	11110000	(F0H)
	ID No.	01001101	(4 DH)
	システム No.	0000001	(SEDI指定)
	システム CH.	0sssnnnn	(S=SEDI CH. \ N=MIDI CH.)
	サプステータス	01111011	(7 BH)
	パラメーター	0000000	(C=サウンド・パラメーター No.0~63)
	FOX	11110111	(F 7 H)

[2] ストア・リクエスト

(A) シーケンス・ストア・リクエスト、全パンク指定

ステータス	11110000	(F0H)
ID No.	01001101	(4 DH)
システム No.	00000001	(SEDI指定)
システム CH.	Osssnnnn	(S=SEDI · CH. \ n=MIDI CH.)
サプステータス	01011110	(5 EH)
パラメーター	01000000	(40H)
バイトカウント	00110100	(データーバイト数=100)
データーバイト	0a0ddddd S	(d=0~19、エンド・オブ・バッチ は a=1)
	0a0ddddd	
チェックサム	() eeeeeee	
EOX	11110111	(F 7 H)

*チェックサムはデーターバイトの加算値の2の補数の下位7ピット

(B) シーケンス・ストア・リクエスト、バンク No.指定

ID No. 01001101 (4 DH) システム No. 0000001 (SEDI指定)	
システム No. 000001 (SEDI指定)	
システム CH. Osssnnnn (S=SEDI CH. \ n=MIDI CH.)	
サプステータス 01011110 (5 EH)	
パラメーター 0000bbbb (b=パンクNo.0~9)	
バイトカウント 00001010 (データーバイト数=10)	
データーバイト 0 a 0 d d d d d d $(d=0\sim19, I)$ エンド・オブ・パッチは	a=1)
0a0ddddd	
チェックサム 0eeeeeee	
EOX 11110111 (F 7 H)	

(C) カレント・シーケン	ス・ストア・リクエスト		[2] (M)	_=:1	
ステータス	11110000	(F0H)	[3] イベント・メッセー	_9	
ID No.	01001101	(4 DH)			
システム No.	0000001	(SEDI指定)	(A) モード・チェンジ・	Jクエスト	
システム CH.	0 sssnnnn	(S=SEDI CH. \ n=MIDI CH.)	ステータス	11110000	(F0H)
サプステータス	01011101	(5 DH)	ID No.	01001101	(4 DH)
バイトカウント	00001010	(データーバイト数=10)	システム No.	0000001	(SEDI指定)
データーバイト	0a0ddddd	(d=0~19、エンド・オブ・パッチはa=1)	システム CH.	Osssnnnn	(S=SEDI CH. \ n=MIDI CH.)
	\$	7	サプステータス	01001111	(4 FH)
2.00	0a0ddddd		パラメーター	00000aaa	(a=1:プレイ・モード、
チェックサム	0 e e e e e e	(5.711)			2:サウンド・モード、
EOX	11110111	(F 7 H)			3:プレイ・スレーブ・モード、
					4:サウンド・スレーブ・モード、
(D) サウンド・パラメータ	ア・ストア・リクエスト、	全パラメーター指定			5: MODE 5.
ステータス	11110000	(F0H)			6: MODE 6.
ID No.	01001101	(4 DH)	FOY	44440444	7: MODE 7.
システム No.	00000001	(SEDI指定)	EOX	11110111	(F / H)
システム CH.	0 sssnnnn	(S=SEDI CH., N=MIDI CH.)			
サブステータス	01011100	(5 CH)	(B) トリガー・リクエス	h	
パラメーター1	0aaaaaaa	(a=サウンド No.0~19)	ステータス	11110000	(F 0 H)
パラメーター2	01000000	(40 H)	ID No.	0 1 0 0 1 1 0 1	(4 DH)
バイトカウント	0 nnnnnn	(データバイト数=1~64)	システム No.	00000001	(SEDI指定)
データーバイト	00ddddd	$(d=0\sim99)$	システム CH.	Osssnnnn	(S=SEDI CH. \ n=MIDI CH.)
	00444444	No. 2010	サプステータス	01001110	(4 EH)
Z O++/	00dddddd	2	パラメーター	00000aaa	(a=トリガーNo.1~7)
チェックサム	0 eeeeeee 1 1 1 1 1 0 1 1 1	(E 7 LI)	EOX	11110111	(F 7 H)
EOX	11110111	(-71)			
			(C) サウンド No.チェン	S. 110T71	
(E) サウンド・パラメー	ター・ストア・リクエス	ト、バラメーター No.指定			(5.01)
ステータス	11110000	(F0H)	ステータス	11110000	(F0H)
ID No.	01001101	(4 DH)	ID No.	01001101	(4 DH)
システム No.	00000001	(SEDI指定)	システム No.	00000001	(SEDI指定)
システム CH.	0sssnnnn	(S=SEDI CH., N=MIDI CH.)	システム CH.	0sssnnnn	(S=SEDI CH., n=MIDI CH.)
サプステータス	01011100	(5 CH)	サブステータス	01001011	(4 BH)
パラメーター1	0aaaaaaa	(a=サウンド No. 0 ~19) (C=サウンド・パラメーター No. 0 ~63)	パラメーター	000aaaaa	(a=サウンド No.0~19)
パラメーター 2	00000000	(データーバイト数=1)	EOX	11110111	(F 7 H)
バイトカウント データーバイト	0.000000	(d=0~99)			
チェックタイム	0eeeeee	(4-0-33)	(D) バイパス・リクエス	-	
EOX	11110111	(F 7 H)	ステータス	11110000	(F0H)
20/1			ID No.	01001101	(4 DH)
(E) カレント・サウンド	. /*5×-9757	・リクエスト、全パラメーター指定	システム No.	0000000	(y=0 or 2:DMI 4、y=1:SEDI指定)
			システム CH.	Osssnnnn	(S=SEDI CH., n=MIDI CH.)
ステータス	11110000	(F0H)	サプステータス	01001010	(4 AH)
ID No.	01001101	(4 DH)	EOX	11110111	(F 7 H)
システム No.	00000001				
システム CH. サプステータス	0sssnnnn 01011011	(5 BH)	(5)		
パラメーター	01000000	(40H)	(E) エフェクト・リクエ	<u> </u>	
バイトカウント	0 nnnnnnn	(データーバイト数=1~64)	ステータス	11110000	(F0H)
データーバイト	0 ddddddd	(d=0~99)	ID No.	01001101	(4 DH)
	5		システム No.	00000077	(y=0 or 2:DMI4、y=1:SEDI指定)
	0 ddddddd	5	システム CH.	0sssnnnn	(S=SEDI CH. , N=MIDI CH.)
チェックサム	Oeeeeee		サプステータス	01001001	(40H)
EOX	11110111	(F 7 H)	EOX	11110111	(F 7 H)
			_		
(G) カレント・サウンド	・パラメーター・ストア	・リクエスト、パラメーター No.指定			
ステータス	11110000	(F0H)			
ID No.	01001101	(4 DH)			
システム No.	00000001	(SEDI指定)			
システム CH.	0 sssnnnn	(S=SEDI CH. \ n=MIDI CH.)			
サプステータス	01011011	(5 BH)			
パラメーター	00000000	(C=サウンド・パラメーター No.0~63)			
バイトカウント	00000001	(データーバイト数=1)			
データーバイト	0 ddddddd	$(d=0\sim99)$			
チェックサム EOX	0 eeeeeee 1 1 1 1 0 1 1 1	(F 7 H)			
LOX	11110111	N / FI/			

送信データー・フォーマット

チャンネル・ポイス・メッセージ

[1] プログラム・チェンジ/ MIDI CH.

ステータス 1100nnnn (n=0~15:MIDI CH.) プログラム No. 0 D D D D D D D D D (p=0~99)

システム・エクスクルーシブ・メッセージ

[1] ダンプ・データー

(A) 機種 ID ダンプ・データー

ステータス	11110000	(F0H)
ID No.	01001101	(4 DH)
システム No.	000000	(y=1:SEDI, y=2:DMI4)
システム CH.	Osssnnnn	(S=SEDI CH., n=MIDI CH.)
サプステータス	01101111	(6 FH)
バイトカウント	0 nnnnnnn	(データーバイト数)
データーバイト	0 ddddddd	(機種 ID No.)
	5	
	0 ddddddd	
チェックサム	0eeeeee	
EOX	11110111	(F 7 H)

*チェックサムはデーターバイト加算値の2の補数の下位7ピット

(B) シーケンス・ダンプ・データー、全パンク

ステータス	11110000	(F 0 H)
ID No.	01001101	(4 DH)
システム No.	00000001	(1=SEDI)
システム CH.	Osssnnnn	(S=SEDI CH. \ n=MIDI CH.)
サプステータス	01101110	(6 EH)
パラメーター	01000000	(40H)
バイトカウント	00110100	(データーバイト 数=100)
データーバイト	0a0ddddd S	(d=0~19、エンド・オブ・パッチは a=1)
	0a0ddddd	
チェックサム	Oeeeeeee	
EOX	11110111	(F 7 H)

(C) シーケンス・ダンプ・データー、バンク No.指定

ステータス	11110000	(F0H)
ID No.	01001101	(4 DH)
システム No.	00000001	(1=SEDI)
システム CH.	Osssnnnn	(S=SEDI CH. \ n=MIDI CH.)
サプステータス	01101110	(6 EH)
パラメーター	00000bbb	(b=パンク No.0~9)
バイトカウント	00001010	(データーバイト数=10)
データーバイト	0a0ddddd S	(d=0~19、エンド・オブ・バッチは a=1)
	0a0'ddddd	
チェックサム	0eeeeee	
EOX	11110111	(F 7 H)

(D) カレント・シーケンス・ダンプ・データー

ステータス	11110000	(F 0 H)
ID No.	01001101	(4 DH)
システム No.	00000001	(1=SEDI)
システム CH.	Osssnnnn	(S=SEDI CH., N=MIDI CH.)
サプステータス	01101101	(6 DH)
バイトカウント	00001010	(データーバイト数=10)
データーバイト	0a0ddddd	(S=0~19、エンド・オブ・バッチはa=1)
	5	
	0a0ddddd	
チェックサム	0eeeeee	
EOX	11110111	(F 7 H)

(E) サウンド・パラメータ	マー・ダンプ・データー	全パラメーター
ステータス		
	11110000	(F0H)
ID No.	01001101	(4 DH)
システム No.	00000001	(1=SEDI)
システム CH.	0sssnnnn	(S=SEDI CH. , N=MIDI CH.)
サプステータス	01101100	(6 CH)
パラメーター1	()aaaaaaa	(a=サウンド No.0~19)
パラメーター 2	01000000	(40H)
バイトカウント	0 nnnnnnn	(データーバイト数=1~64)
データーバイト	00dddddd	$(d=0 \sim 99)$
	5	
	00dddddd	
チェックサム	0eeeeeee	
EOX	11110111	(F 7 H)
20/		(1711)
(F) サウンド・パラメータ	2 4 7 . 7 . 7 . 7 . 7	パライーの一人にお字
ステータス	11110000	(F0H)
ID No.	01001101	(4 DH)
システム No.	00000001	(1=SEDI)
システム CH.	0 sssnnnn	(S=SEDI CH. \ n=MIDI CH.)
サプステータス	01101100	(6 CH)
パラメーター 1	0aaaaaaa	(a=サウンド No.0~19)
パラメーター2	Obccccc	(C=サウンド・パラメーター No.0~63)
バイトカウント	0nnnnnn	(データーバイト数=1)
データーバイト	00dddddd	(d=0~99)
チェックサム	0eeeeeee	(d=099)
EOX	11110111	(F 7 H)
LOX	11110111	(7 1)
(G) カレント・サウンド	・パラメーター・ダンプ	・データー、全パラメーター
ステータス	11110000	(F0H)
ID No.	01001101	(4 DH)
システム No.	00000001	(1=SEDI)
システム CH.	0sssnnnn	(S=SEDI CH. \ n=MIDI CH.)
サプステータス	01101011	(6 BH)
パラメーター	01000000	(40H)
バイトカウント	0 nnnnnnn	(データーバイト数=1~64)
データーバイト	0 ddddddd	$(d=0\sim99)$
	5	
	0 ddddddd	
チェックサム	Oeeeeee	
EOX	11110111	(F 7 H)
(H) カレント・サウンド・	パラメーター・ダンプ	・データー、バラメーター No.指定
ステータス	11110000	(F0H)
ID No.	01001101	(4 DH)
システム No.	00000001	(1=SEDI)
システム CH.	0sssnnnn	(S=SEDI CH., N=MIDI CH.)
サプステータス	01101011	(6 BH)
パラメーター	00000000	(C=サウンド・パラメーター No.0 ~63)
バイトカウント	0 nnnnnnn	(データーバイト数=1)
データーバイト	0 ddddddd	$(d=0\sim99)$
チェックサム・	Oeeeeeee	
EOX	11110111	(F 7 H)

[2] イベント・メッセージ

(A) パイパス・リクエスト

ステータス	11110000	(F0H)
ID No.	01001101	(4 DH)
システム No.	0000000	(コモン)
システム CH.	0000nnnn	(n=MIDI CH.)
サプステータス	01001010	(4 AH)
EOX	11110111	(F 7 H)

(B) エフェクト・リクエスト

ステータス	1	1	1	1	0	0	0	0	(F0H)	
ID No.	0	1	0	0	1	1	0	1	(4 DH)	
システム No.	0	0	0	0	0	0	0	1	(コモン)	
システム CH.	0	0	0	0	n	n	n	n	(n=MIDI	CH.)
サプステータス	0	1	0	0	1	0	0	1	(49H)	
EOX	1	1	1	1	0	1	1	1	(F 7 H)	

[3] コミュニケーション・メッセージ

(A) ACK (オペレーション完了)

ステータス	11110000	(F0H)
ID No.	01001101	(4 DH)
システム No.	00000001	(1=SEDI)
システム CH.	Osssnnnn	(S=SEDI CH. , N=MIDI CH.)
サプステータス	00111111	(3 FH)
EOX	11110111	(F 7 H)

(B) NCK (データ受信エラー)

ID No. 01001101 (4 DH)		
D 100.		
システム No. 0000001 (1=SEDI)		
システムCH. Osssnnnn (S=SEDI CH.、	n=MIDI CH.)	
サプステータス 00111110 (3 EH)		
EOX 11110111 (F7H)		

(C) キャンセル(オペレーション実行不可)

ステータス	11110000	(F0H)	
ID No.	01001101	(4 DH)	
システム No.	000000	(y=1:SEDI, y=2:DMI4)	
システム CH.	Osssnnnn	(S=SEDI CH. \ N=MIDI CH.)	
サプステータンス	00111101	(3 DH)	
パラメーター	000000aa	(a=1:プロテクト ON	
		2:パラメーター不適当	
		3 : BUSY)	
EOX	11110111	(F 7 H)	

■ MIDIインプリメンテーション・チャート

	T		
Function		Recognized 	! Remarks ! +
Basic Default : Channel Changed :		! 1-16 ! 1-16	! memoriz∉d
Default Mode Messages Altered	X	OMNI ON/OFF	controlled by switch
Note Number : True voice		x x	
Velocity Note ON Note OFF		x x	
		x x	!
Pitch Bender	×	+	+
	×	×	<u> </u>
Control			1
Change			1
0.1			1
			1
		1	1
Prog : True # !		o (Ø-99)	+
System Exclusive	0	0	+
	× × ×	× × ×	
System :Clock Real Time :Commands	× ×	× ×	+
Aux :Local ON/OFF : :All Notes OFF: Mes- :Active Sense : sages:Reset	×	x x x	+
Notes :		+	+

Mode 1: OMNI ON, POLY Mode 3: OMNI OFF, POLY

Mode 2: OMNI ON, MONO Mode 4: OMNI OFF, MONO - 18 - o=Yes ×=No

